


付属品・補助テーブル

● 付属品


付属品は補助テーブルの中に入っています。

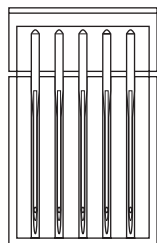

針ケース（5本入り）

11番、14番、16番

ニット針（黄色）11番、14番



ボビン




ドライバー




針板用

ドライバー



直線用押え

（ミシンについています）



ファスナー

押え




シーム

リッパー



糸巻き押え

（ミシンについています）

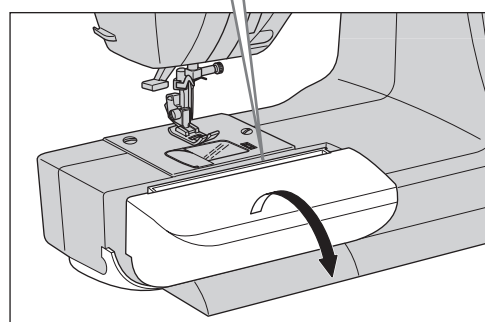

● 補助テーブルの開け方

テーブル手前の角に指をかけ、手前に倒します。

● 補助テーブルの取り外し方

テーブルの左下に指をかけて、左に引きます。取り付けは、テーブルのツメがミシンに入るように合わせ、右にすべり込ませます。

