




作り方


① ぬい模様を入れる

別布(表)に
ぬい模様を入れる
(サテン押え使用)
(ぬう位置: 上端から 2cm)

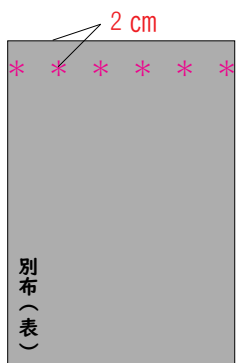


② ポケット口

ポケット口を 1cm の
三つ折りにし、
0.8cm のステッチ

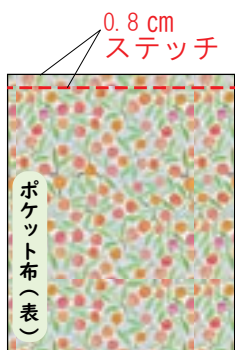


③ タブとポケット口をとめる

タブは 1cm幅 4つ折りステッチに加工済み
別布とポケット布の下端を合わせて重ね、
タブを 2つに折り、端から両脇 0.7cm で
仮止めステッチ (ステッチの長さは 3cm)

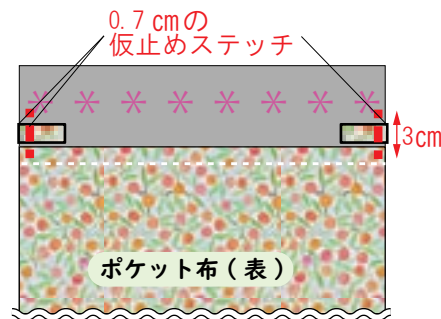

④ ファスナー仮ぬい (右側)

(ファスナー押えに換えます) ファスナーの右側を裏布に仮止めをする
(裏布端から 0.5cm の位置に置く。ぬう位置: 裏布端から 0.7~0.8cm)

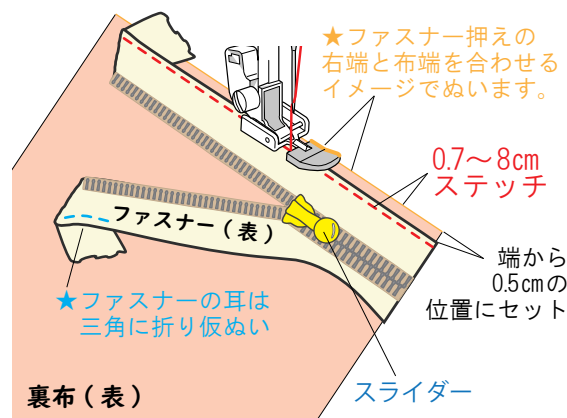


※仮止め前に★ファスナーの耳は三角に折って
仮止めておくのがおすすめ
※ファスナー位置は生地中央から配置(下図)
※ぬう位置にかからないようにスライダは
時々動かしながらぬう




⑤ ファスナー仮ぬい (左側)

ファスナーの左側も同様に仮止めをする

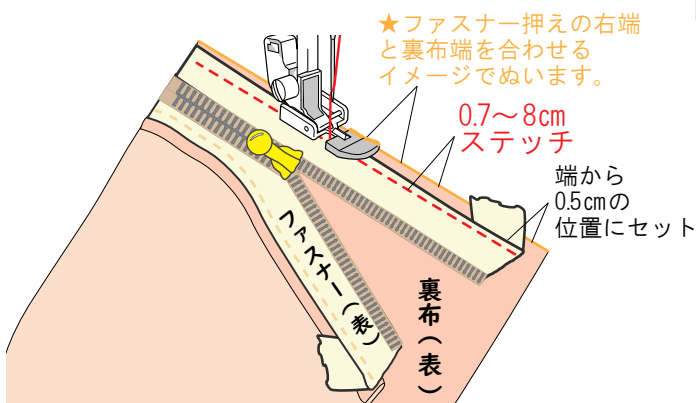


【ファスナーの両側の仮止めが完成】

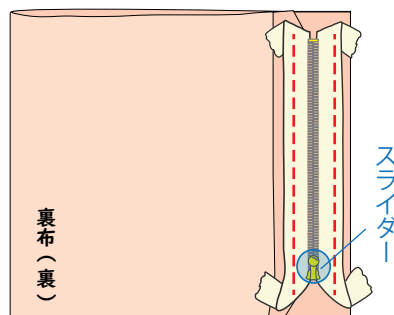


⑥ ファスナーつけ (表側)

別布と裏布を合わせてファスナーをつけます。(ぬう位置: 端から 1cm)
別布側をぬう時、スライダは下向きの位置に

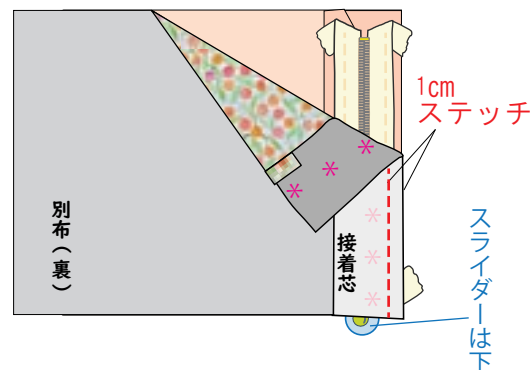


【ファスナーの片側ぬいが完成】

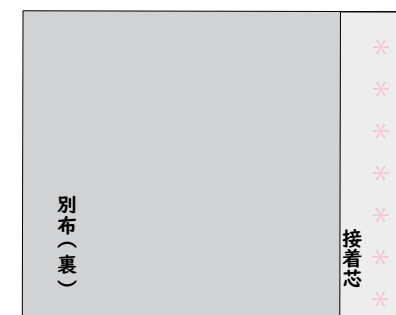

作り方


⑦ ファスナーつけ (裏側)

反対側の表布と裏布を合わせて
ファスナーをつけます。
(ぬう位置：端から1cm)

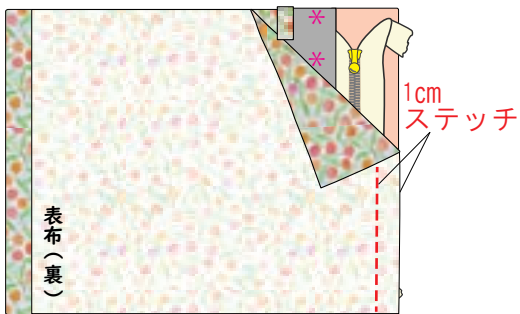


[両側のファスナーぬい付けが完成]

※ファスナーは開けておく⑨の工程がぬいやすい

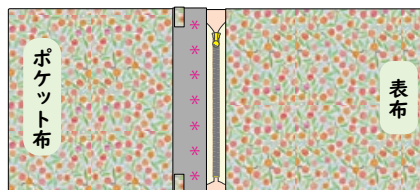


⑧ 底ぬい

(標準押えに換えます)
ポケット布(別布含む)と表布を中表に合わせて
底端から1cm入ったところをステッチ。
※裏布はよけておく

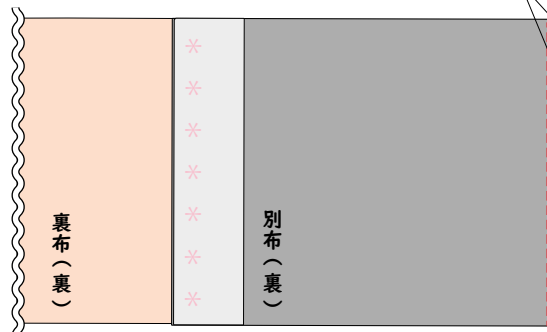

⑨ 脇ぬい


表布・裏布の脇をぬう(ぬう位置：端から1cm)
表布の底から1cmぬい残し、
裏布の片側は下12cmをあげておく

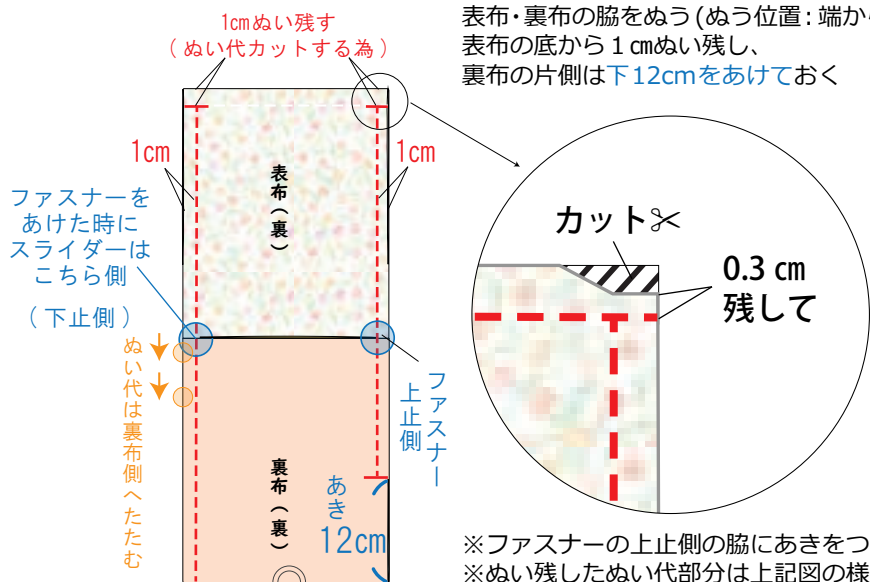


※ファスナーの上止側の脇にあきをつくると次⑩の工程がぬいやすい
※ぬい残したぬい代部分は上記図の様に一部カットする

⑩ あき口をステッチ

裏布のあき口から手を入れて
表に返し、あき口のぬい代1cm
は内側に入れ、0.2cmステッチで閉じる。

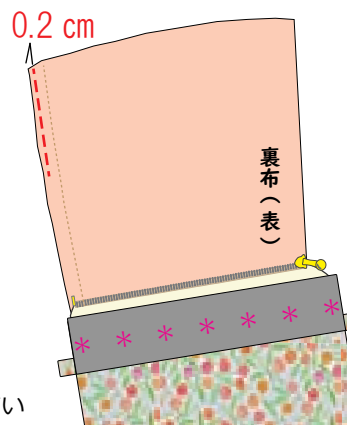


材料

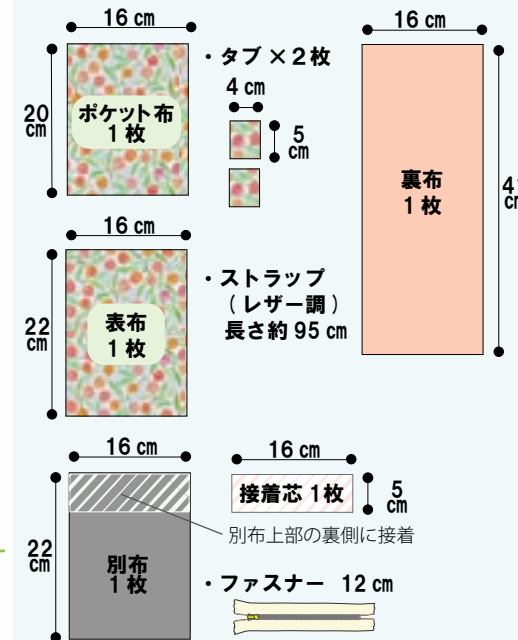

準備

[タブの作り方]

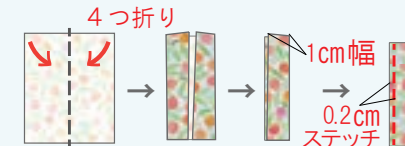

完成

タブにストラップを
つけて完成!

[出来上がり寸法]
よこ約14×高さ約20cm

